


YALE ENTR Fernbedienung Bedienungsanleitung für Reset

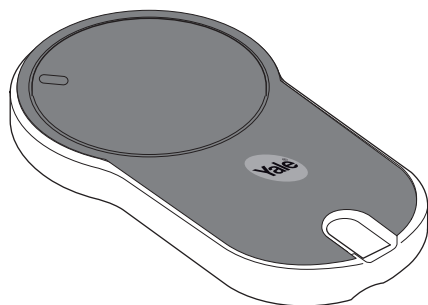

PB0 0081



An ASSA ABLOY group brand

ASSA ABLOY

Inhaltsverzeichnis

- Einführung 3
- Werkzeug 3
- Fernbedienung öffnen 3
- Reset (Rückstellung) durchführen 5
- Schließen der Fernbedienung 6

Einführung


Die Fernbedienung sollte nur durch einen autorisierten Fachhändler zurückgesetzt werden.

Werkzeug


Nutzen Sie einen Schraubendreher mit einem Schlitz. Der Aufsatz des Schraubendrehers muss in die kleine Einkerbung wie auf Bild 1 gezeigt passen.

Fernbedienung öffnen


- 1 Lösen Sie den Deckel, indem Sie mit dem Schraubendreher in die kleine Kerbung (1) drücken und heben Sie das Oberteil an (2).

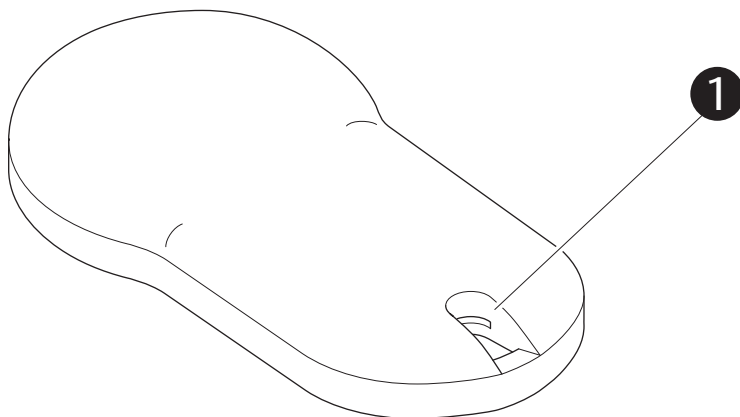


1.

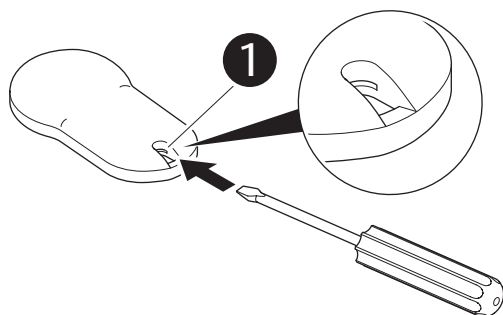

2.

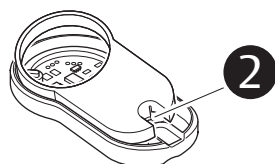


2 Entnehmen Sie das Oberteil und den Druckknopf.

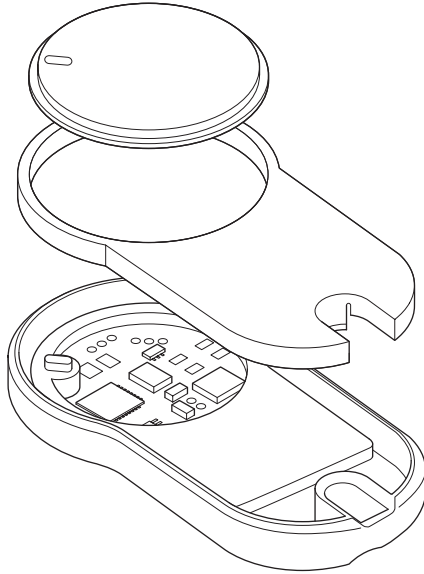

Reset (Rückstellung) durchführen


- 1 Drücken Sie den Taster (3). Wenn Ihre Fernbedienung bereits verbunden ist blinkt die LED schnell.
- 2 Berühren Sie mit einer Pinzette gleichzeitig die Kontakte (1) und (2).

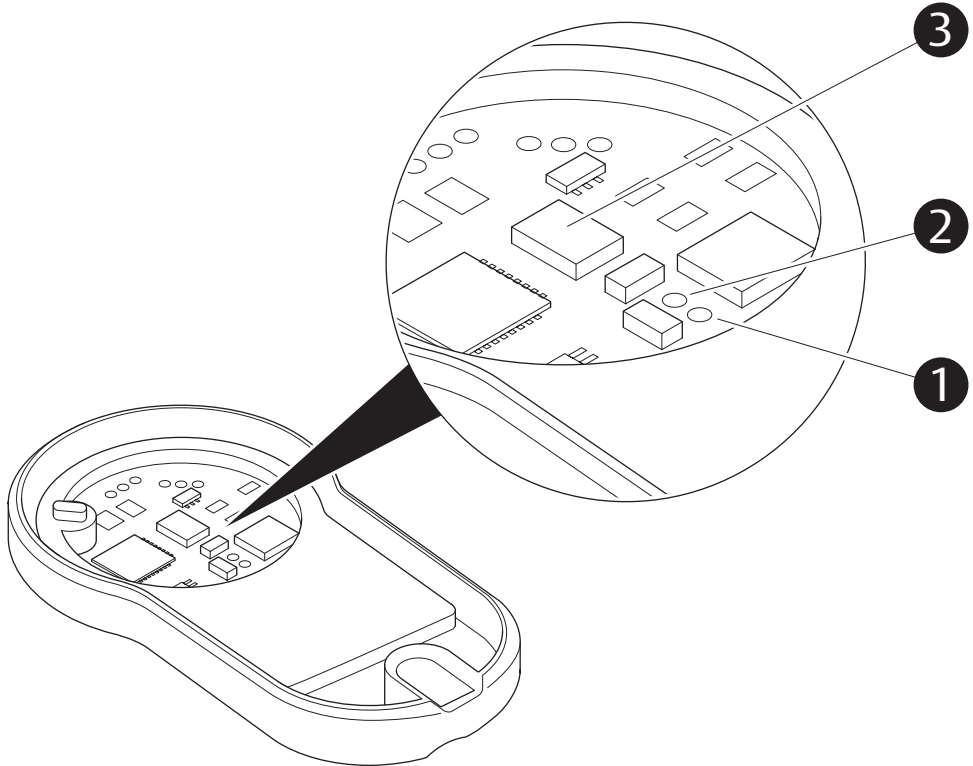


- 3 Halten Sie den Taster (3) gedrückt, während Sie die Kontakte (1) und (2) verbunden halten, bis die LED zwei Mal lang blinkt.
- 4 Lösen Sie die Pinzette von den Kontakten (1) und (2).
- 5 Drücken Sie den Taster (3), es folgt ein langes Blinken der LED.
- 6 Achtung: Falls die LED kurz blinkt, war die Rücksetzung nicht erfolgreich und die Handlungsschritte 2 bis 5 müssen wiederholt werden.

Schließen der Fernbedienung

1 Setzen Sie den Deckel und die Knopf wieder auf das Unterteil.

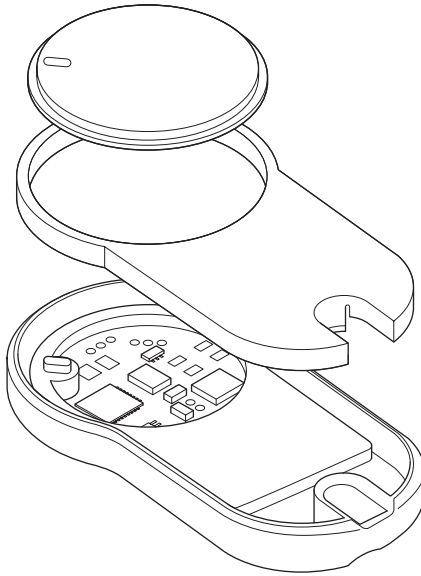

1 Drücken Sie den Verschluss wieder in die Vertiefung (1).

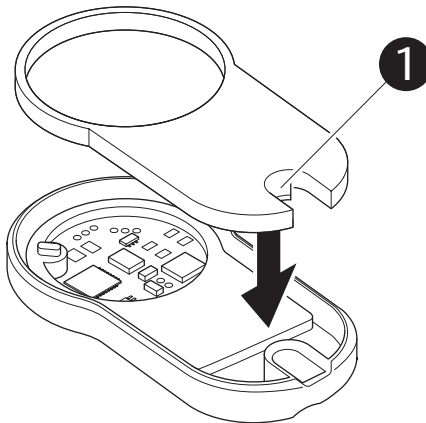

⇒ Die Fernbedienung ist nun wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt und kann neu verbunden werden.

